


Bedienungsanleitung

Instruction manual

Schonhammer Safety
Soft-face hammer Safety

Wechseln des Hammerkopfes

Changing the hammer face

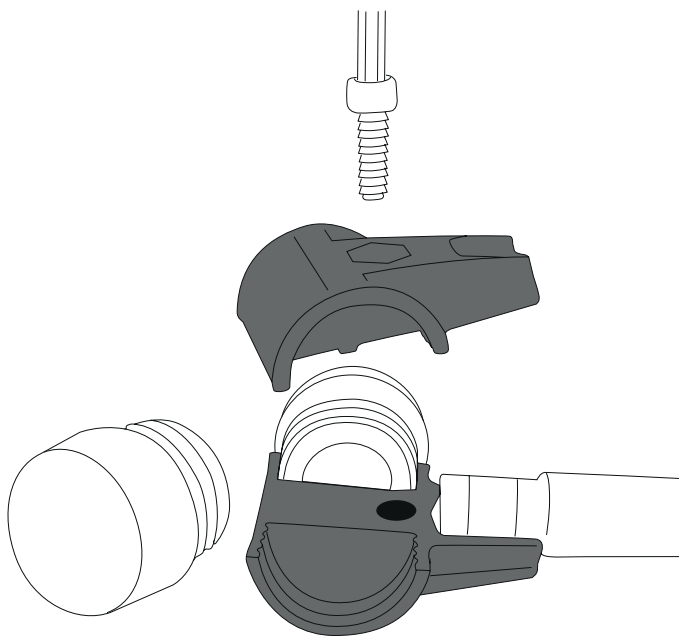

Beim Austausch von Köpfen oder Stielen bitte folgende Anzugsdrehmomente beachten:

Please observe the following tightening torques when replacing heads or handles:

Gr. / Size 30 = 20 Nm

Gr. / Size 40 = 40 Nm

Gr. / Size 50 = 70 Nm

Gr. / Size 60 = 70 Nm

Gr. / Size 80 = 80 Nm