


Schonhammer Safety

Wechseln des Hammerkopfes

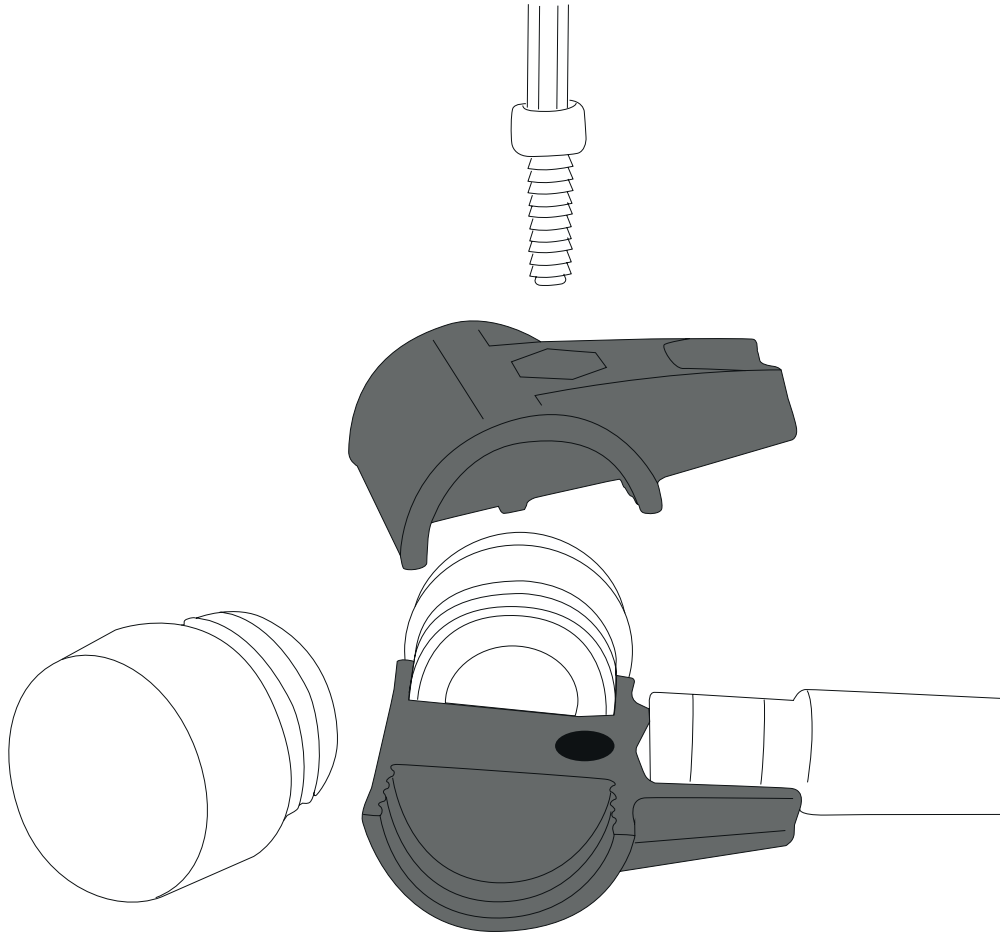

- Beim Austausch von Köpfen oder Stielen bitte folgende Anzugsdrehmomente beachten:

Gr. 30 = 20 Nm

Gr. 40 = 40 Nm

Gr. 50 = 70 Nm

Gr. 60 = 70 Nm

Gr. 80 = 80 Nm